


TAIWAN POWER

清水電機工業有限公司



臥式焊接滾輪座說明書

控制面板

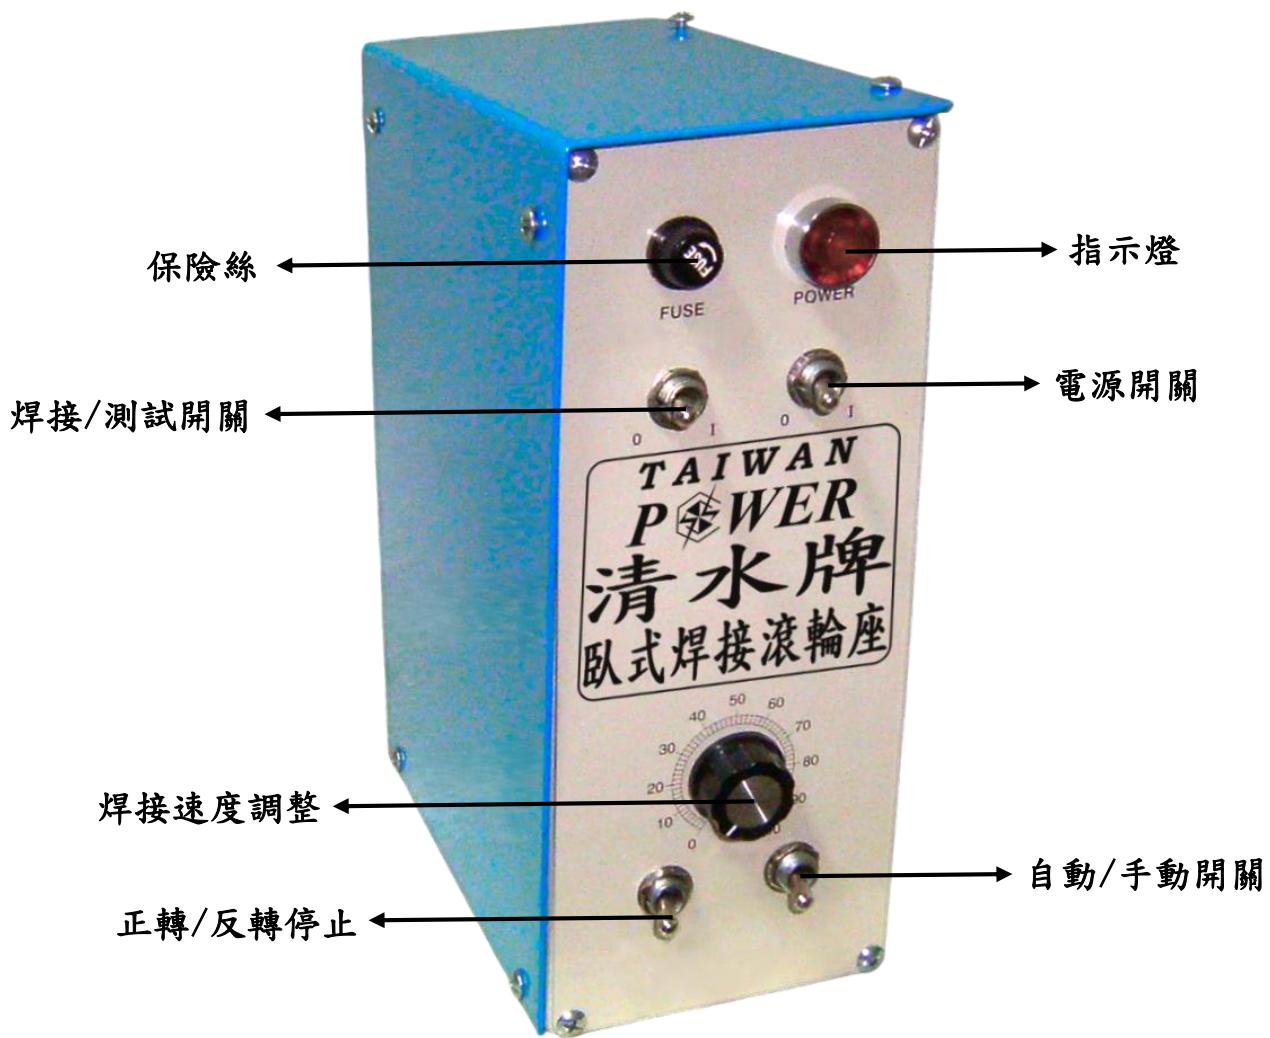

操作說明

A. 滾輪移動

滾輪要移動到所需的位置時

B. 切於手動開關

(1) 踩住腳踏開關，馬達轉動

(2) 放開腳踏開關，馬達停止轉動

C. 切於自動開關

(1) 踩一下腳踏開關馬達轉動；放開時馬達依然自動保持轉動

(2) 再踩一下腳踏開關，放開時馬達即停止轉動

D. 馬達速度調整

調整馬達旋轉速度快慢之旋鈕

E. 正轉/停止/反轉

馬達切於正轉、停止、反轉